



1 Включите контроллер

Подайте питание на Порт 1 или Порт 2.

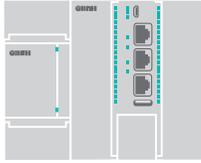

Дождитесь полной загрузки контроллера. Индикатор **Работа** перестанет мигать.

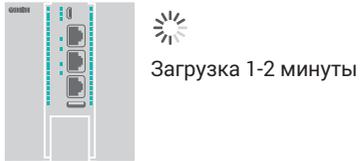

2 Выберите способ подключения и соедините контроллер с ПК



По умолчанию порты Ethernet (1-3) объединены в мост и имеют **статический адрес**.

По умолчанию интерфейс USB Device настроен как **DHCP сервер**.

Заводские настройки:

IP-адрес:
192.168.0.10

Маска подсети:
255.255.0.0

IP-адрес шлюза:
192.168.0.1

Заводские настройки:


IP-адрес:
172.16.0.1

Маска подсети:
255.255.0.0

3 Подключение по Ethernet

В параметрах сетевого адаптера ПК введите:


IP-адрес: 192.168.0.1
Маска подсети: 255.255.0.0

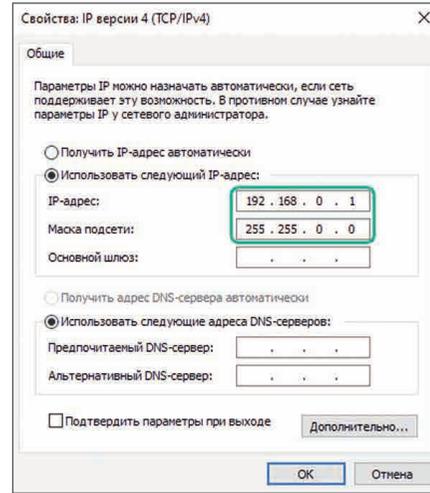

3' Подключение по USB Device

При использовании ОС Windows скачайте драйвер RNDIS с сайта owen.ru и установите.

В системе появится виртуальный Ethernet адаптер **Owen SPK**. ПК получит сетевые настройки от контроллера по DHCP автоматически.

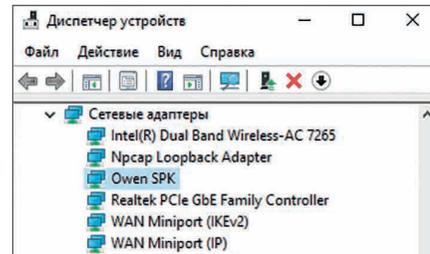

4 Подключитесь к WEB-интерфейсу контроллера

Откройте браузер и введите IP-адрес контроллера в адресной строке.

При подключении по Ethernet (1-3):
192.168.0.10



При подключении по USB Device:
172.16.0.1



5 Выполните аутентификацию и настройте контроллер

Введите **Имя пользователя** и **Пароль** для входа в WEB-интерфейс контроллера.

Заводские настройки:

Имя пользователя: root
Пароль: owen

При первом подключении будет предложено воспользоваться пошаговым **Мастером настроек**.

Для первичной настройки контроллера следуйте указаниям **Мастера настроек**.

Повторно запустить **Мастер настроек** можно при помощи пункта **Мастер настроек** главного меню **Система**.

6 Установите CODESYS


1. Скачайте **CODESYS V3.5 SP14 Patch 3** с сайта owen.ru и установите.
2. Скачайте архив репозитория **CODESYS Repository Archive V3.5 SP4** с сайта owen.ru и установите.
3. Запустите CODESYS и установите **таргет-файл**. Таргет-файл скачайте с сайта owen.ru или в WEB-конфигураторе на странице **Загрузки** главного меню ПЛК.

Для установки таргет-файла следует:

- 3.1. В CODESYS в меню **Инструменты** выбрать пункт **Менеджер пакетов**.
- 3.2. Нажать кнопку **Установить** и выбрать пакет таргет-файлов **OwenTargets-3.5.package**.
- 3.3. Выбрать режим **Полной установки** и нажать кнопку **Next**.

7 Создайте проект и соедините ПЛК210 со средой CODESYS

1. В приложении CODESYS в меню **Файл** нажмите **Новый проект**.
2. В появившемся окне выберите шаблон, соответствующий **модификации контроллера**.

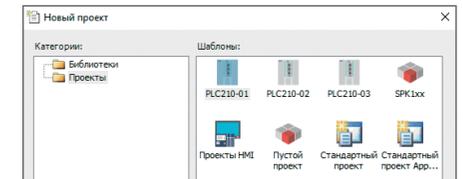

3. В CODESYS выберите компонент **Device** и во вкладке **Установки соединения** нажмите **Сканировать сеть**.
4. В появившемся списке выберите контроллер.

ПЛК210. Быстрый старт



Отсканируйте QR-код
для просмотра полной
версии документа



111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5 корп. 5
тел.: 8 (495) 641-11-56, факс: 8 (495) 728-41-45
техподдержка 24/7: 8-800-775-63-83
support@owen.ru
отдел продаж: sales@owen.ru
www.owen.ru