

СИ30

Счетчик импульсов



Руководство по эксплуатации

Содержание

Указания по безопасному применению.....	4
Введение	5
Используемые абревиатуры	6
1 Назначение и функции.....	7
2 Технические характеристики и условия эксплуатации	7
2.1 Технические характеристики	7
2.2 Условия эксплуатации.....	10
3 Меры безопасности	11
4 Монтаж.....	12
4.1 Установка прибора настенного крепления Н	12
4.2 Установка прибора щитового крепления Щ1	14
4.3 Установка прибора щитового крепления Щ2	17
5 Подключение.....	19
5.1 Рекомендации по подключению	19
5.2 Порядок подключения	20
5.3 Назначение контактов клеммника.....	21
5.4 Подключение коммутационных устройств и датчиков	22
5.5 Подключение нагрузки к ВУ	27
6 Эксплуатация	31
6.1 Принцип работы	31
6.2 Управление и индикация.....	33
6.3 Включение и работа	37
7 Настройка	38

7.1 Последовательность настройки	38
7.2 Настройка режима работы счетчика	44
7.3 Настройка прибора с ПК	55
8 Техническое обслуживание	55
9 Маркировка	55
10 Упаковка	56
11 Транспортирование и хранение	57
12 Комплектность	57
13 Гарантийные обязательства	58
Приложение А. Настраиваемые параметры	59

Указания по безопасному применению

В данном руководстве применяются следующие предупреждения:



ОПАСНОСТЬ

Ключевое слово ОПАСНОСТЬ используется для предупреждения о непосредственной угрозе здоровью. Возможные последствия могут включать в себя смерть, постоянную или длительную нетрудоспособность.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ключевое слово ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ используется, чтобы предупредить о повреждении имущества и устройств. Возможные последствия могут включать в себя повреждения имущества, например, прибора или подключенных к нему устройств.



ВНИМАНИЕ

Ключевое слово ВНИМАНИЕ используется, чтобы предупредить о потенциально опасной ситуации. Возможные последствия могут включать в себя незначительные травмы.



ПРИМЕЧАНИЕ

Ключевое слово ПРИМЕЧАНИЕ используется для дополнения, уточнения, толкования основного текста раздела/подраздела и/или пояснения специфических аспектов работы с прибором.

Введение

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием счетчика импульсов СИЗ0, в дальнейшем по тексту именуемого «прибор».

Подключение, регулировка и техобслуживание прибора должны производиться только квалифицированными специалистами после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.

Прибор изготавливается в различных модификациях, зашифрованных в коде полного условного обозначения.



Напряжение питания:

220 – переменное от 90 до 250 В, частота 50 Гц;

24 – постоянное от 10,5 до 30 В.

Конструктивное исполнение:

Н – корпус настенного крепления;

Щ1 – корпус щитового крепления (квадратная лицевая панель, 96x96 мм);

Щ2 – корпус щитового крепления (прямоугольная лицевая панель, 96x48 мм).

Тип встроенных выходных устройств:

Р – контакты электромагнитного реле;

К – оптопара транзисторная *n-p-n*-типа;

С – оптопара симисторная.

Пример записи обозначения прибора в документации другой продукции, где он может быть применен:

Счетчик импульсов **СИЗ0-220.Щ2.Р ТУ 4278-007-46526536-2010.**

Используемые аббревиатуры

ВИП – внешний источник питания.

ВУ – выходное устройство.

ПК – персональный компьютер.

ЦИ – цифровой индикатор.

1 Назначение и функции

Прибор является универсальным счетчиком, который может быть использован для широкого спектра задач в области автоматизации, и предназначен для подсчета количества поступающих на его входы импульсов как в прямом, так и в обратном направлении и перевода данного количества в физическую величину (путем умножения на заданный множитель).

Прибор позволяет выполнять следующие функции:

- прямой, обратный или реверсивный счет импульсов, поступающих от подключенных к прибору датчиков;
- определение направления вращательного движения узлов и механизмов;
- перевод количества импульсов в реальные единицы измерения;
- питание датчиков от внутреннего источника (24 В);
- управление нагрузкой с помощью двух встроенных ВУ ключевого типа;
- сохранение результатов счета при отключении питания;
- подключение к ПК через встроенный модуль интерфейса RS-485 и USB-порт.

2 Технические характеристики и условия эксплуатации

2.1 Технические характеристики

Основные технические данные прибора представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Характеристики прибора

Наименование	Значение
Питание	
Диапазон переменного напряжения питания: • напряжение	от 90 до 250 В

Продолжение таблицы 2.1

Наименование	Значение
• частота	(номинальные значения – 110, 220 или 240 В) от 47 до 63 Гц (номинальные значения – 50 и 60 Гц)
Диапазон постоянного напряжения питания	от 10,5 до 30 В
Максимальная потребляемая мощность, не более	12,5 ВА
Входы	
Количество входов	4
Напряжение низкого (активного) уровня на входах	от 0 до 4 В
Напряжение высокого уровня на входах	от 10 до 30 В
Ток опроса датчиков	2 мА
Номинальное напряжение питания датчиков	24 В
Внутренний источник питания	
Номинальное выходное постоянное напряжение	24 В
Максимальный выходной ток	100 мА
Нестабильность выходного напряжения, не более	10 %
Уровень пульсаций, не более	100 мВ
Вы	
Количество выходов	2
Ток, коммутируемый контактами реле, не более	8 А (при напряжении 220 В и $\cos \phi > 0,4$)
Ток нагрузки транзисторной оптопары, не более	0,2 А (при напряжении 50 В)
Ток нагрузки оптосимистора, не более: – при 240 В (постоянно открытый симистор)	50 мА

Продолжение таблицы 2.1

Наименование	Значение
– если симистор включен с частотой не более 50 Гц и $t_{имп} = 5 \text{ мс}$	0,5 А
Счетчик импульсов	
Количество разрядов	6
Частота входных импульсов, не более	10000 Гц
Длительность входных импульсов, не менее	50 мкс
Диапазон значений умножителя	от 0,00001 до 99999
Частота входного фильтра	от 1 до 50000 Гц
Скважность импульса, не менее	2
Предел допускаемой основной погрешности в соответствии с ГОСТ 24907	±1 единица младшего разряда
Основная приведенная погрешность измерения временных отрезков	±1 % в интервале от 0,1 до 999,99 ctr
Корпус	
Габаритные размеры прибора:	
• настенный Н	105x130x65 мм
• щитовой Щ1	96x96x65 мм
• щитовой Щ2	96x48x100 мм
Степень защиты корпуса:	
• настенный Н	IP44
• щитовой Щ1 и Щ2	IP54 (со стороны лицевой панели)
Характеристики прибора	
Масса, не более	1 кг

Продолжение таблицы 2.1

Наименование	Значение
Средний срок службы	8 лет
Межпроверочный интервал	2 года

2.2 Условия эксплуатации

Прибор предназначен для эксплуатации при следующих условиях:

- закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов;
- температура окружающего воздуха – от минус 20 до +70 °C;
- верхний предел относительной влажности воздуха – не более 95 % при +35 °C и более низких температурах без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931-2008.



ПРИМЕЧАНИЕ

Требования в части внешних воздействующих факторов являются обязательными как относящиеся к требованиям безопасности.

3 Меры безопасности



ВНИМАНИЕ

На клеммнике присутствует опасное для жизни напряжение величиной до 250 В. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании прибора.

По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75.

При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, Правил эксплуатации электроустановок потребителей и Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей.

Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора. Запрещено использовать прибор в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.

4 Монтаж

4.1 Установка прибора настенного крепления Н

Для установки прибора следует:

1. Закрепить кронштейн тремя винтами M4 × 20 на поверхности, предназначеннной для установки прибора (см. рисунок 4.2).



ПРИМЕЧАНИЕ

Винты для крепления кронштейна не входят в комплект поставки.

2. Зацепить крепежный уголок на задней стенке прибора за верхнюю кромку кронштейна.
3. Прикрепить прибор к кронштейну винтом из комплекта поставки.

Демонтаж прибора следует производить в обратном порядке.



ПРИМЕЧАНИЕ

Провода подключаются при снятой крышки прибора. Для удобства подключения следует зафиксировать основание прибора на кронштейне крепежным винтом.

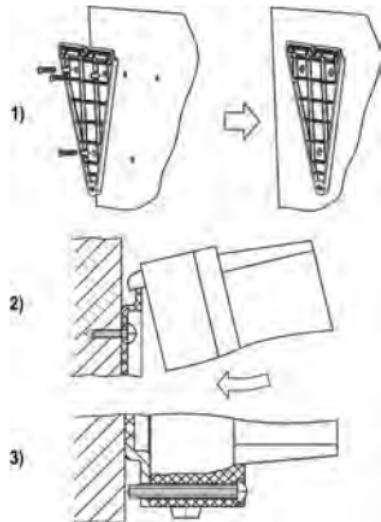


Рисунок 4.1 – Монтаж прибора настенного крепления

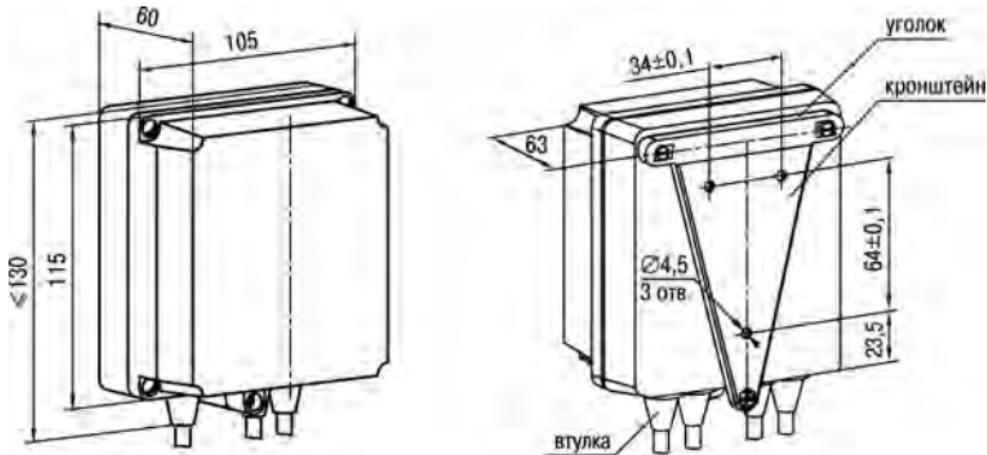


Рисунок 4.2 – Габаритные размеры корпуса Н



ПРИМЕЧАНИЕ

Втулки следует подрезать в соответствии с диаметром вводного кабеля.

4.2 Установка прибора щитового крепления Щ1

Для установки прибора следует:

1. Подготовить на щите управления место для установки прибора (см. рисунок 4.4).
2. Установить прокладку на рамку прибора для обеспечения степени защиты IP54.
3. Вставить прибор в специально подготовленное отверстие на лицевой панели щита.
4. Вставить фиксаторы из комплекта поставки в отверстия на боковых стенках прибора.
5. С усилием завернуть винты M4 × 35 из комплекта поставки в отверстиях каждого фиксатора так, чтобы прибор был плотно прижат к лицевой панели щита.

Демонтаж прибора следует производить в обратном порядке.

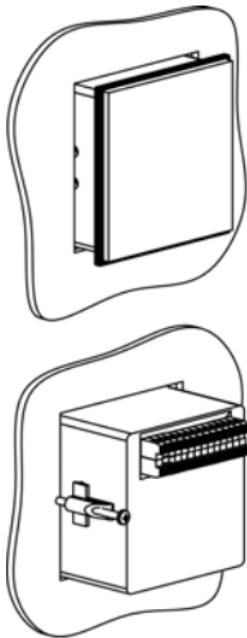


Рисунок 4.3 – Монтаж прибора щитового крепления

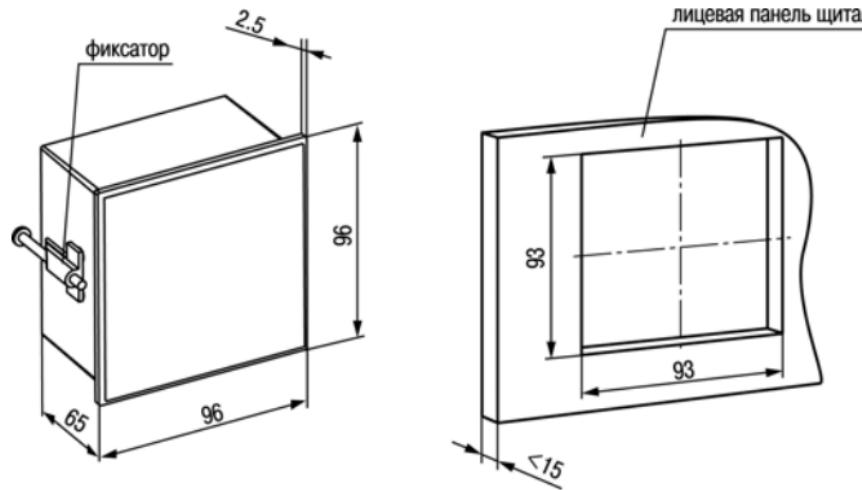


Рисунок 4.4 – Габаритные размеры корпуса Щ1

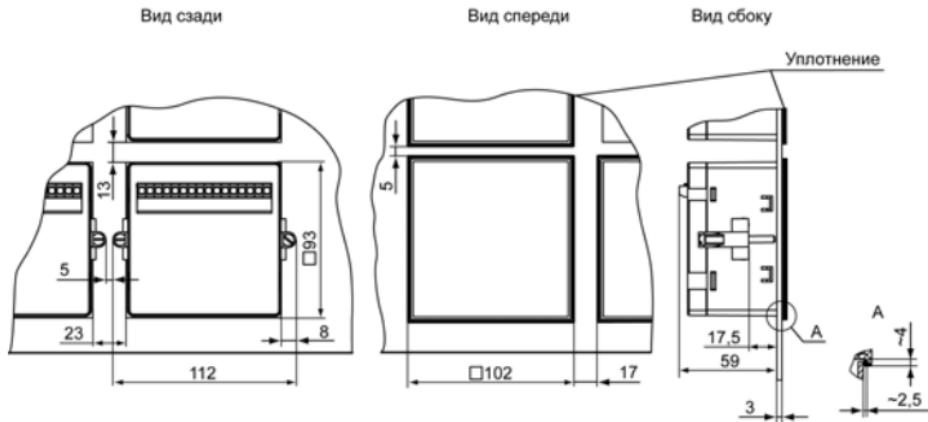


Рисунок 4.5 – Прибор в корпусе Щ1, установленный в щит толщиной 3 мм

4.3 Установка прибора щитового крепления Щ2

Для установки прибора следует:

1. Подготовить на щите управления место для установки прибора (см. рисунок 4.8).
2. Установить прокладку на рамку прибора для обеспечения степени защиты IP54.
3. Вставить прибор в специально подготовленное отверстие на лицевой панели щита.
4. Вставить фиксаторы из комплекта поставки в отверстия на боковых стенках прибора.
5. С усилием завернуть винты M4 × 35 из комплекта поставки в отверстиях каждого фиксатора так, чтобы прибор был плотно прижат к лицевой панели щита.

Демонтаж прибора следует производить в обратном порядке.

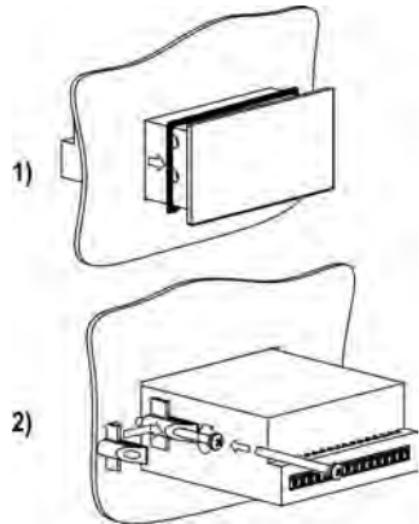


Рисунок 4.6 – Монтаж прибора щитового крепления

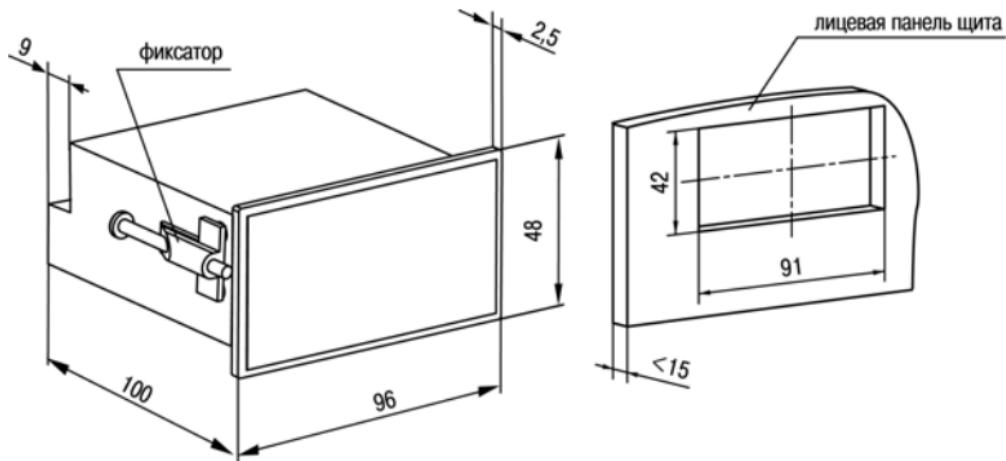


Рисунок 4.7 – Габаритные размеры корпуса Щ2

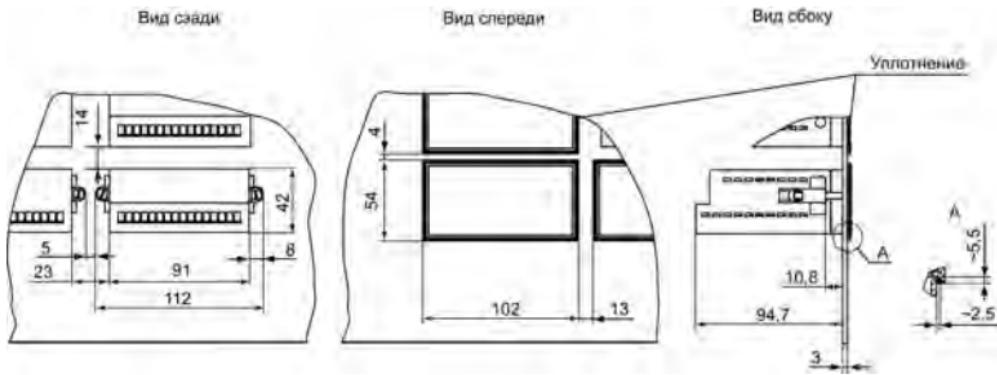


Рисунок 4.8 – Прибор в корпусе Щ2, установленный в щит толщиной 3 мм

5 Подключение

5.1 Рекомендации по подключению

Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные многожильные кабели, концы которых перед подключением следует тщательно зачистить, залудить или использовать кабельные наконечники. Зачистку жил кабелей следует выполнять с таким расчетом, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей должно быть не более 1 мм^2 .

Общие требования к линиям соединений:

- во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их)

- отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
- для защиты входов прибора от влияния промышленных электромагнитных помех линии связи прибора с датчиком следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей с экранирующими оплетками следует подключить к контакту функционального заземления (FE) в щите управления;
- следует устанавливать фильтры сетевых помех в линиях питания прибора;
- следует устанавливать искрогасящие фильтры в линиях коммутации силового оборудования.

Монтируя систему, в которой работает прибор, следует учитывать правила организации эффективного заземления:

- все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда», с обеспечением хорошего контакта с заземляемым элементом;
- все заземляющие цепи должны быть выполнены проводами наибольшего сечения;
- запрещается объединять клемму прибора с маркировкой «Общая» и заземляющие линии.

5.2 Порядок подключения



ОПАСНОСТЬ

После распаковки прибора следует убедиться, что при транспортировке прибор не был поврежден.

Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20° С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение не менее 30 минут.

Для подключения прибора следует выполнить действия:

1. Подключить прибор к источнику питания.



ВНИМАНИЕ

Перед подачей питания на прибор следует проверить правильность подключения напряжения питания и его уровень.

2. Подключить линии связи «прибор – датчики» к первичным преобразователям и входам прибора.
3. Подать питание на прибор.
4. Выполнить настройку прибора.
5. Произвести тестовый запуск программы прибора, чтобы убедиться в корректности настроек.
6. Снять питание.
7. Подключить линии связи «прибор – нагрузка» к исполнительным механизмам и выходам прибора.

5.3 Назначение контактов клеммника

Винтовые клеммники у приборов щитового исполнения находятся на задней стенке, у приборов настенного исполнения – внутри прибора. Назначение контактов клеммника представлено на рисунке 5.1.

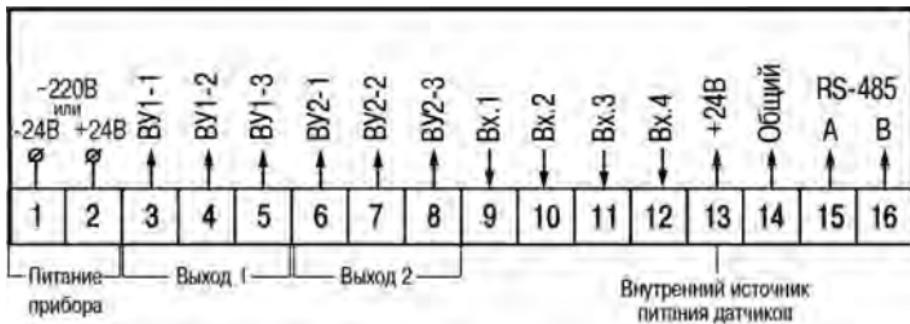


Рисунок 5.1 – Назначение контактов клеммника

5.4 Подключение коммутационных устройств и датчиков



ВНИМАНИЕ

На входы (контакты 9 – 12 клеммника) прибора не допускается подача напряжения вне диапазона от 0 до 24 В.



ПРИМЕЧАНИЕ

Для питания коммутационных устройств и датчиков на клеммник прибора выведено входное питающее напряжение (контакт 13 клеммника). Если потребляемая мощность входных устройств превышает нагрузочную способность внутреннего источника питания прибора (24 В), то для организации питания таких устройств следует подключить ВИП с выходным напряжением от 12 до 34 В (рекомендуется – 24 В).

Схемы подключения ко входу прибора коммутационных устройств приведены на рисунках 5.2 и 5.3.

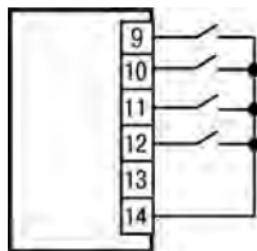


Рисунок 5.2 – Подключение коммутационных устройств типа «сухой контакт»

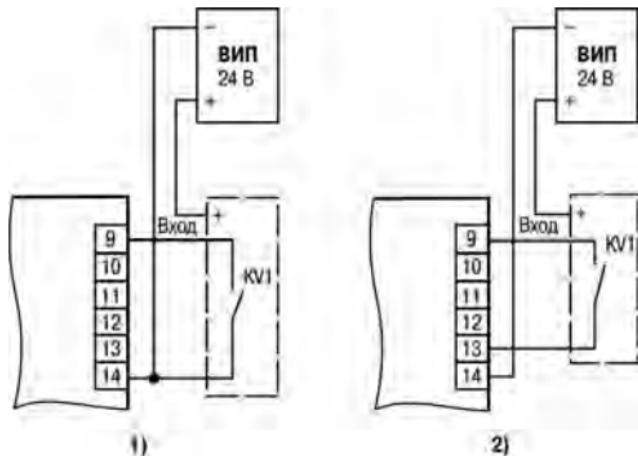


Рисунок 5.3 – Подключение коммутационных устройств: 1) при работе с п-р-п-датчиками; 2) при работе с р-п-р-датчиками

Схемы подключения к прибору пассивных и активных датчиков, имеющих на выходе транзистор *p-n-p*-типа с открытым коллекторным выходом или транзистор *p-n-p*-типа, приведены на рисунках 5.4 и 5.5 соответственно.

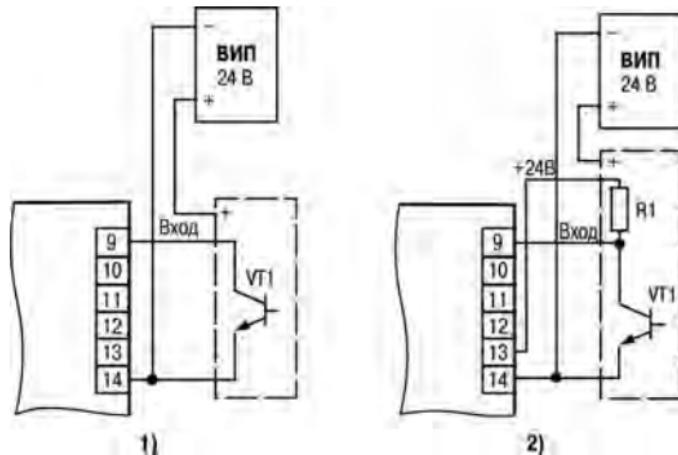


Рисунок 5.4 – Подключение датчиков с п-р-п-выходом: 1) пассивных; 2) активных

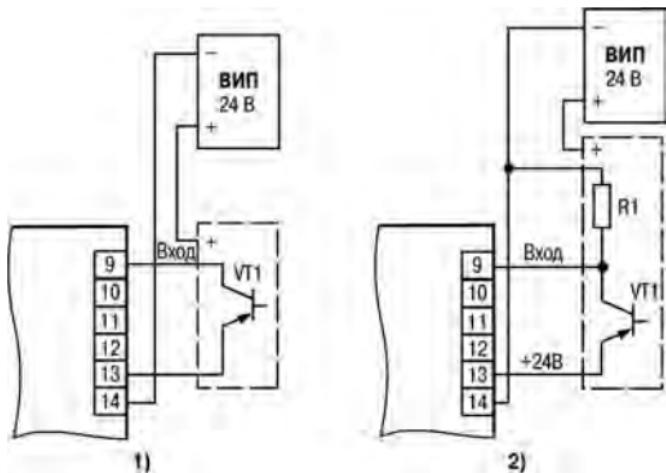


Рисунок 5.5 – Подключение датчиков с р-п-р-выходом: 1) пассивных; 2) активных

Для выбора, с каким из типов датчиков будет осуществляться работа, в приборе предусмотрен сдвоенный переключатель. Для приборов в корпусах Щ1, Щ2 он располагается на боковой стенке относительно лицевой панели корпуса. Для прибора в корпусе Н переключатель расположен внутри корпуса (для доступа к переключателю следует снять крышку прибора, вывинтив четыре винта, скрепляющих крышку с основанием). Внешний вид переключателя показан на рисунке 5.6.

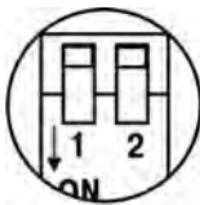


Рисунок 5.6 – Внешний вид переключателя

Положения переключателей в зависимости от того, с каким из типов датчиков осуществляется работа прибора, представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Положения переключателя для разных типов датчиков

Тип датчиков	Положение переключателей	
<i>n-p-n</i>	1 – OFF; 2 – ON	 1 2
<i>p-n-p</i>	1 – ON; 2 – OFF	 1 2

5.5 Подключение нагрузки к ВУ

ВУ выполняется в виде электромагнитного реле (Р), транзисторной (К) или симисторной (С) оптопары. Оно используется для управления нагрузкой (включения/выключения)

непосредственно или через более мощные управляющие элементы: пускатели, твердотельные реле, тиристоры или симисторы. ВУ имеет гальваническую развязку от схемы прибора.

Схема подключения нагрузки к ВУ типа электромагнитное реле представлена на [рисунке 5.7](#).



Рисунок 5.7 – Схема подключения нагрузки к ВУ типа Р

Транзисторная оптопара применяется, как правило, для управления низковольтным реле (до 50 В) – см. [рисунок 5.8](#).



ВНИМАНИЕ

Во избежание выхода из строя транзистора из-за большого тока самоиндукции параллельно обмотке реле следует устанавливать диод VD1 (типа КД103 или аналогичный).

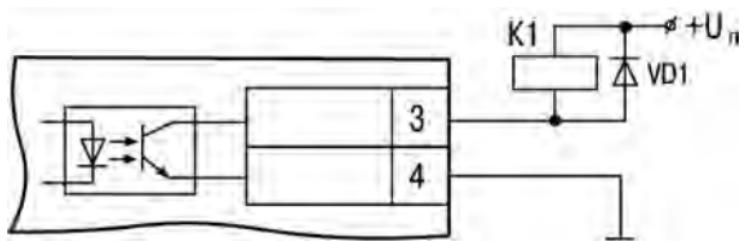


Рисунок 5.8 – Схема подключения нагрузки к ВУ типа К

Оптосимистор включается в цепь управления мощного симистора через ограничивающий резистор R1 по схеме, представленной на рисунке 5.9.



ПРИМЕЧАНИЕ

Номинальное значение сопротивления резистора определяет ток управления симистора.

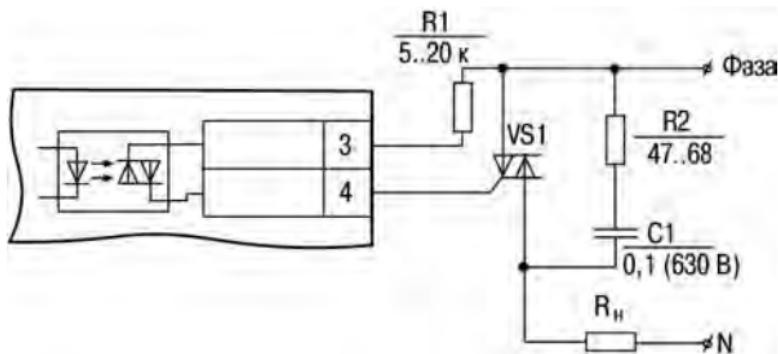


Рисунок 5.9 – Схема подключения силового симистора к ВУ типа С

Оптосимистор может управлять и парой встречно-параллельно включенных тиристоров (см. рисунок 5.10).

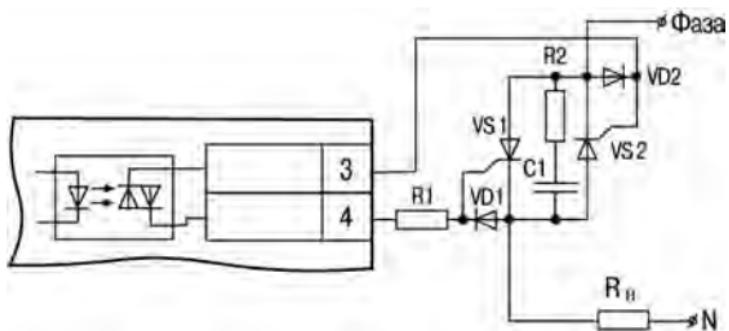


Рисунок 5.10 – Схема подключения двух встречно-параллельно включенных тиристоров к ВУ типа С



ВНИМАНИЕ

Для предотвращения пробоя тиристоров или симисторов из-за высоковольтных скачков напряжения в сети к их выводам рекомендуется подключать фильтрующую RC цепь.

6 Эксплуатация

6.1 Принцип работы

Функциональная схема прибора приведена на рисунке 6.1.

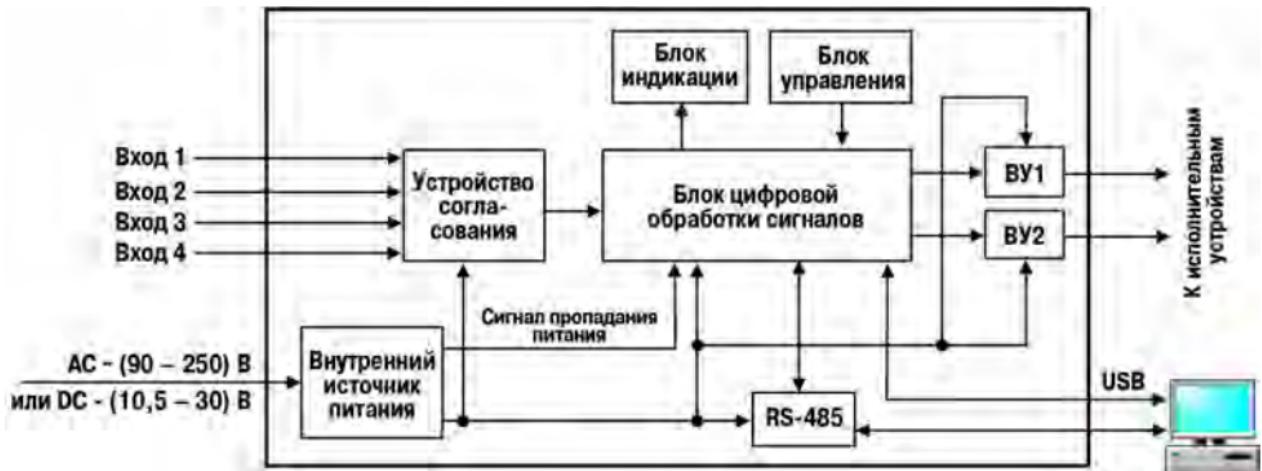


Рисунок 6.1 – Функциональная схема прибора

Прибор имеет четыре независимых дискретных **входа** для подключения внешних управляющих сигналов. К **входам** могут быть подключены:

- коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т. п.);
- датчики, имеющие на выходе транзистор *n-p-n*-типа с открытым коллекторным выходом;
- датчики, имеющие на выходе транзистор *p-n-p*-типа.

Уровни входных сигналов преобразуются и обрабатываются в **устройстве согласования**, после чего поступают на **блок цифровой обработки**, где происходит:

- переназначение входов в соответствии с выбранным режимом счета (см. раздел 7.2);

- фильтрация входных сигналов (см. раздел 6.3);
- подсчет подаваемых на входы прибора импульсов;
- перевод значения счетчика в реальную физическую величину;
- сравнение с уставкой значения сигнала перед его выводом на блок индикации;
- формирование сигналов управления **BY** в соответствии с заданным алгоритмом.

Блок управления включает в себя кнопки для ввода параметров и управления работой прибора.

Блок индикации служит для отображения результатов измерения или параметров настройки прибора на ЦИ и состояний счетчика с помощью светодиодов.

Внутренний источник питания в зависимости от исполнения прибора (с переменным или постоянным питанием) осуществляет преобразование питающего напряжения для всех блоков прибора и формирует сигнал, свидетельствующий о пропадании напряжения питания.

С помощью интерфейсов **RS-485** и **USB** осуществляется связь прибора с ПК, что дает возможность задавать и редактировать конфигурацию прибора, контролировать его текущее состояние и показания.

6.2 Управление и индикация

На лицевой панели прибора расположены элементы индикации и управления (см. *рисунки 6.2 и 6.3*):

- два семисегментных шестиразрядных ЦИ красного и зеленого свечения – см. *таблицу 6.1*;
- шесть/восемь светодиодов (в зависимости от типа корпуса) – см. *таблицу 6.2*;
- четыре/пять кнопок (в зависимости от типа корпуса) – см. *таблицу 6.3*.



Рисунок 6.2 – Лицевая панель прибора для корпусов настенного Н и щитового Щ1 креплений

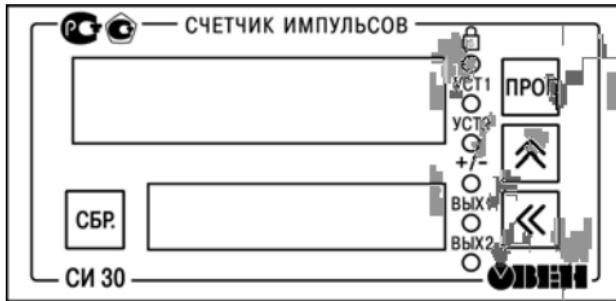


Рисунок 6.3 – Лицевая панель прибора для корпуса щитового Щ2 крепления

ПРИМЕЧАНИЕ

Для исполнения прибора в корпусе Щ2 разъем USB находится на верхней части корпуса.

Таблица 6.1 – Назначение ЦИ

ЦИ	Режим эксплуатации прибора	Отображаемая информация
Верхний (красный)	Работа	Текущее значение счетчика
	Настройка	Название выбранного параметра

Продолжение таблицы 6.1

ЦИ	Режим эксплуатации прибора	Отображаемая информация
Нижний (зеленый)	Работа	Значение уставки
	Настройка	Значение параметра

Таблица 6.2 – Назначение светодиодов

Светодиод	Состояние	Значение
	светится	Блокировка клавиш включена
УСТ1 УСТ2	светится	Уставка, которая в настоящий момент отображается на нижнем ЦИ
+/-	светится	Прямое направление счета
	погашен	Обратное направление счета
ВЫХ1 ВЫХ2	светится	ВУ, которое в настоящий момент включено
СБР*	светится	Вход «Сброс» подключен
БЛК*	светится	Вход «Блокировка» подключен



ПРИМЕЧАНИЕ

* Светодиоды **СБР** и **БЛК** отсутствуют на корпусе щитового исполнения Щ2.

Таблица 6.3 – Назначение кнопок

Кнопка	Режим эксплуатации прибора	Назначение
	Работа	Обнуление показаний (аналогично сигналу «Сброс» на входе прибора)
	Настройка	Возврат параметра в процессе редактирования в значение до его изменения
	Работа	Изменение значения уставок
	Настройка	<ul style="list-style-type: none"> • Вход в группу параметров настройки и выход из нее • Вход в режим редактирования параметра и выход из него • Запись нового значения параметра в энергонезависимую память прибора
и		Одновременное нажатие и удержание кнопок и в течение 2 секунд – переход из режима счетчика в режим конфигурации для настройки параметров интерфейса
	Работа	Выбор редактируемой цифры при изменении значения
	Настройка	параметра и вводе пароля (используется с кнопками и)
*	Работа	Изменение значения уставок
	Настройка	Просмотр значений параметров и их редактирование, ввод пароля



ПРИМЕЧАНИЕ



* Кнопка отсутствует на корпусе щитового исполнения Щ2.

6.3 Включение и работа

Во время работы прибор подсчитывает количество поступающих на его **счетный** вход импульсов, сравнивает его с уставкой, переводит это количество в физическую величину и выводит значение на ЦИ. Счетчик прибора работает в одном из режимов:

- прямого счета;
- обратного счета;
- командного счета;
- индивидуального счета;
- реверсивного счета;
- квадратурном.

Логика работы счетчика по сигналу «**старт/стоп**» в любом из режимов следующая: первый импульс, пришедший на данный вход, считается стартовым и разрешает счет, который останавливается с приходом на этот вход следующего (стопового) импульса.

При наличии активного сигнала «**Сброс**» происходит обнуление количества посчитанных импульсов.

Блокировка запрещает прохождение счетных импульсов на вход прибора и действует все время, пока на этом входе сохраняется наличие активного сигнала.



ВНИМАНИЕ

Уставка задается с той же точностью, что и при счете физической величины. Множитель может принимать значения от 0,00001 до 99999. Округление производится стандартным образом, в большую сторону, т. е. если в округляемом разряде цифра более или равна 5, то в следующий разряд переносится единица.

Подробнее о каждом из режимов счета см. в разделе 7.2.

В счетчике осуществляется также **фильтрация** входных сигналов с помощью двух фильтров. Первый используется для фильтрации сигнала на счетном входе прибора по длительности импульса (от 1 до 50000 Гц), второй – для фильтрации сигнала на управляющих входах прибора (от 1 до 999999 мкс).

7 Настройка

7.1 Последовательность настройки

Настройка прибора предназначена для задания и записи рабочих параметров в энергонезависимую память прибора.

Для доступа к параметрам настройки (выхода из режима) следует нажать и удерживать не менее

2 секунд кнопку ПРОГ., а для доступа к параметрам настройки связи с ПК – одновременно кнопки СБР и ПРОГ.

Если в течение 2 минут при редактировании параметра не производится операций с кнопками, прибор автоматически восстанавливает его значение и возвращается в режим просмотра

параметров. А если в течение 3 минут в режиме настройки не производится операций с кнопками, прибор автоматически возвращается в режим счета.

Если прибор перешел в режим настройки, на ЦИ появляется надпись **PASS**. После этого следует ввести свой четырехзначный пароль для изменения настроек прибора (по умолчанию – 0000), сохранить его и запомнить. Также этот пароль понадобится для подтверждения восстановления заводских настроек (**dEFAUL**).



ПРИМЕЧАНИЕ

Если забыли свой пароль, войти в режим настроек можно с помощью пароля **1098!** При вводе этого значения пароль будет сброшен в **0000**. Поэтому не рекомендуется устанавливать значение пароля , равным **1098**, так как в данном случае при каждом вводе пароля его значение будет обнуляться.

Структура меню настроек прибора и последовательность нажимаемых кнопок приведены на *рисунках 7.1 и 7.2*.

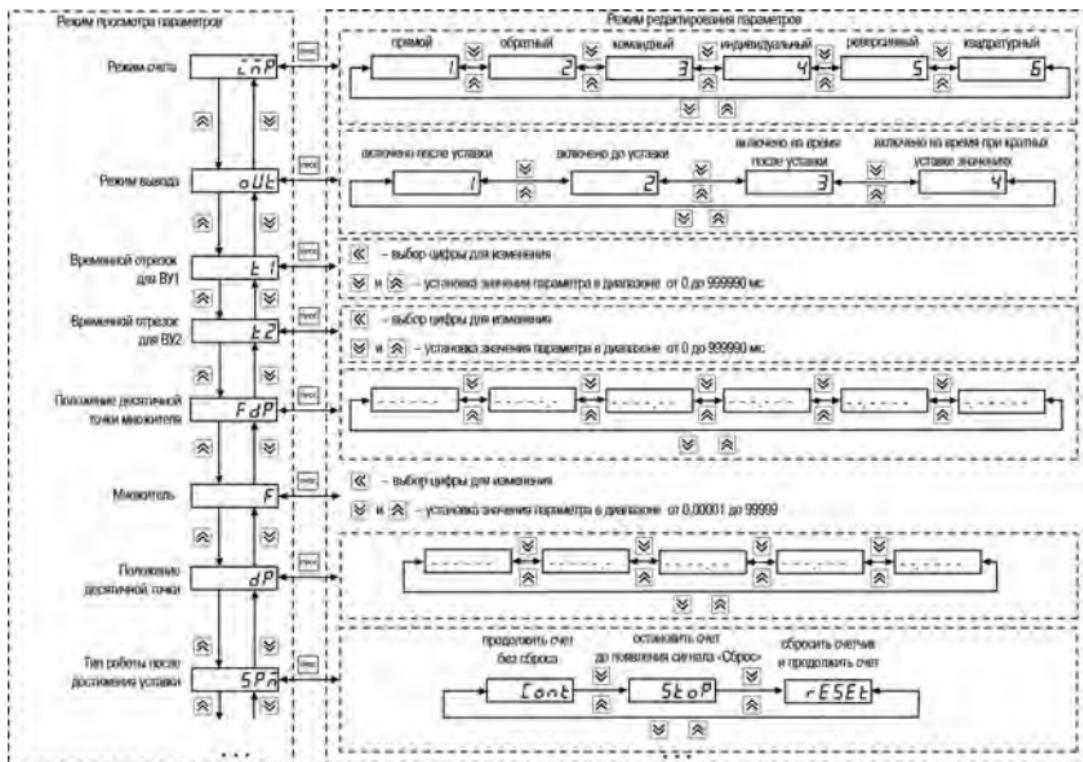


Рисунок 7.1 – Меню настроек прибора (начало)

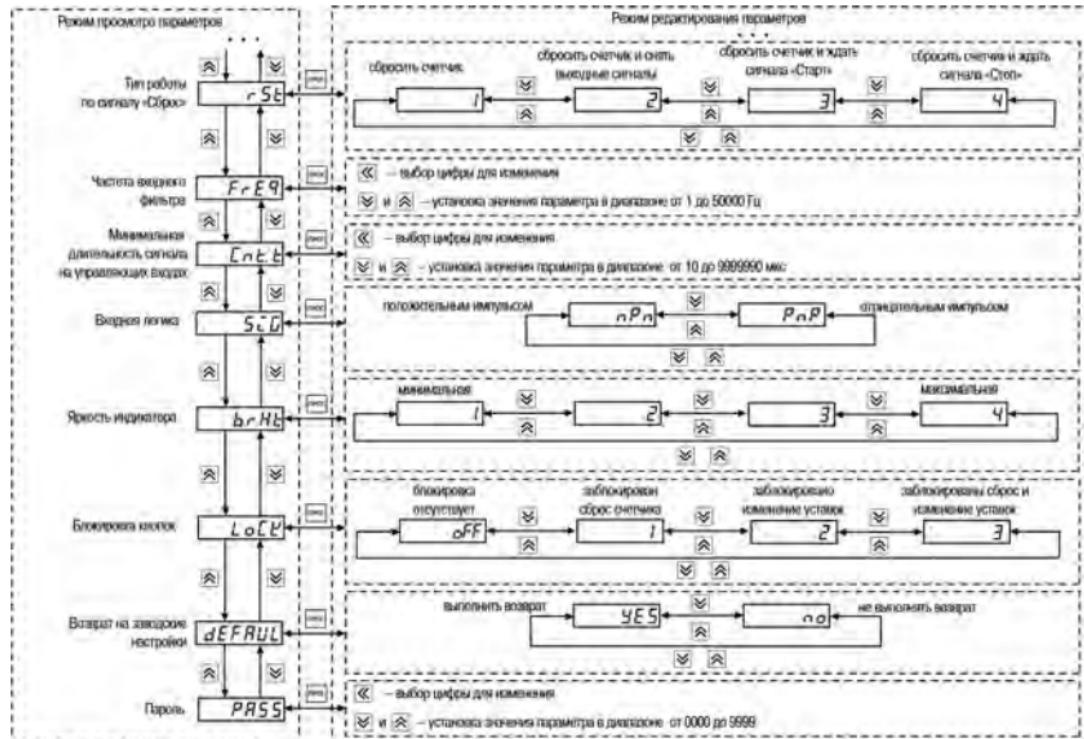


Рисунок 7.2 – Меню настроек прибора (окончание)

Параметры **FDP** и **DP** налагают ограничения на настройку друг друга. Так, количество отображаемых разрядов после десятичной точки в показаниях счетчика не может быть больше количества разрядов после десятичной точки введенного множителя. Поэтому процедуру ввода параметров **FDP**, **DP** и **F** следует производить в такой последовательности:

- для увеличения количества отображаемых разрядов после десятичной точки (смещение десятичной точки влево):
 - установить параметр **FDP**;
 - установить параметр **F**;
 - установить параметр **DP**;
- для уменьшения количества отображаемых разрядов после десятичной точки (смещение десятичной точки вправо):
 - установить параметр **DP**;
 - установить параметр **FDP**;
 - установить параметр **F**.

Смену режима работы ВУ рекомендуется производить в следующей последовательности:

- установить параметр **SPM**;
- установить параметр **rSt**;
- установить параметр **oUt**.

Структура меню настроек RS-485 и последовательность нажимаемых кнопок приведены на рисунке 7.3.



ПРИМЕЧАНИЕ

Перечень настраиваемых параметров прибора и их возможные значения представлены в Приложении А.

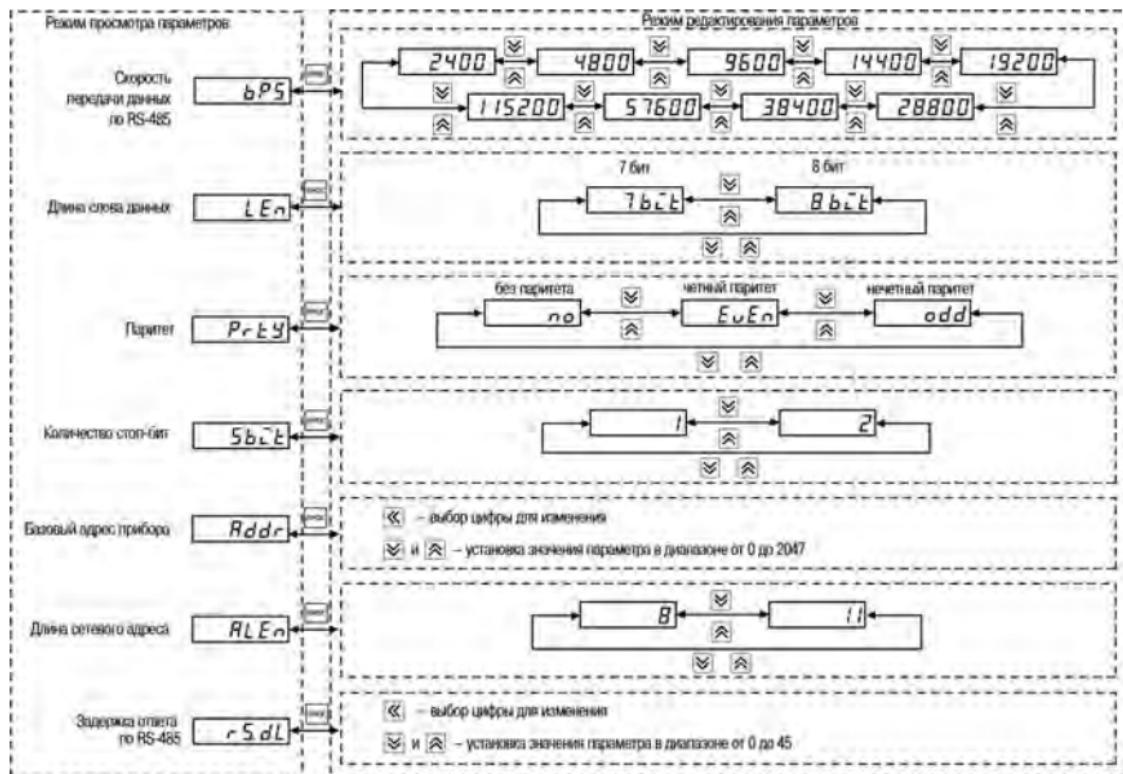


Рисунок 7.3 – Меню настроек RS-485

7.2 Настройка режима работы счетчика

Возможные режимы работы счетчика представлены в *таблице 7.1.*

Таблица 7.1 – Режимы работы счетчика

Наимено-вание режима	Функции входов	Принцип работы прибора	Иллюстрация
Прямой счет (inP = 1)	Вх. 1 – счет. Вх. 2 – старт/стоп. Вх. 3 – сброс. Вх. 4 – блокировка	Счет импульсов от нулевого значения в сторону увеличения. При достижении наибольшей по модулю уставки происходит срабатывание соответствующего ВУ и счетчик обнуляется	<p>{t₁–t₂} – сигнал блокировки счетного входа; t₃ – момент срабатывания ВУ2 при совпадении значений счетного регистра и уставки 2; {t₄–t₅} – сигнал стоп-старт счета; t₆ – момент срабатывания ВУ1 при совпадении значений счетного регистра и уставки 1</p>

Продолжение таблицы 7.1

Наимено-вание режима	Функции входов	Принцип работы прибора	Иллюстрация
Обратный счет (<i>inP = 2</i>)	Вх. 1 – счет. Вх. 2 – старт/стоп. Вх. 3 – сброс. Вх. 4 – блокировка	Счет импульсов от наибольшей по модулю уставки до нуля в сторону уменьшения. По достижении нуля происходит срабатывание соответствующего ВУ и производится запись в счетный регистр значения уставки	<p>{t₁–t₂} – сигнал блокировки счетного входа; t₃ – момент срабатывания ВУ2 при совпадении значений счетного регистра и уставки 2; {t₄–t₅} – сигнал стоп-старт счета; t₆ – момент срабатывания ВУ1 при совпадении значений счетного регистра и уставки 1</p>
Команд-ный счет (<i>inP = 3</i>)	Вх. 1 – счет. Вх. 2 – направле-ние счета.	Используются два входа: на первый подаются счетные импульсы, состояние второго определяет направление счета. При наличии на втором выходе «логического нуля» счетчик увеличивает свое значение, при наличии «логической единицы» – уменьшает. Можно задать две уставки, при этом:	

Продолжение таблицы 7.1

Наимено-вание режима	Функции входов	Принцип работы прибора	Иллюстрация
	Вх. 3 – сброс. Вх. 4 – блокировка	<ul style="list-style-type: none"> если уставки имеют одинаковые знаки, обнуление счетчика происходит только по той, значение которой больше по модулю 	<p>{t₁–t₂} – уменьшение значения счетного регистра (появление импульса на счетном входе 2); t₃ – момент срабатывания ВУ2 при совпадении значений счетного регистра и уставки 2; t₄ – момент срабатывания ВУ1 при совпадении значений счетного регистра и уставки 1</p>

Продолжение таблицы 7.1

Наимено-вание режима	Функции входов	Принцип работы прибора	Иллюстрация
		<ul style="list-style-type: none"> если уставки имеют разные знаки, обнуление счетчика происходит по значению каждой из них 	<p>Счетный вход 1 o Счетный вход 2 o BU1 BU2 Уставка 1 Счетный регистр Уставка 2</p> <p>$\{t_1 - t_3\}$ – уменьшение значения счетного регистра (появление импульса на счетном входе 2); t_2 – момент срабатывания ВУ2 при совпадении значений счетного регистра и уставки 2; t_4 – момент срабатывания ВУ1 при совпадении значений счетного регистра и уставки 1</p>
ПРИМЕЧАНИЕ В случае если уставка равна нулю, она считается отключенной, и срабатывания по ней не происходит.			
Индивидуальный счет ($inP = 4$)	Вх. 1 – счет 1. Вх. 2 – счет 2.	Используются два счетных входа: импульсы, поступающие на первый, приводят к увеличению значения счетчика, а импульсы, поступающие на второй, – к его уменьшению. В данном случае используются две уставки (по достижении каждой из них замыкается соответствующее ВУ):	

Продолжение таблицы 7.1

Наимено- вание режима	Функции входов	Принцип работы прибора	Иллюстрация
	Вх. 3 – сброс. Вх. 4 – блокировка	<ul style="list-style-type: none"> если обе уставки имеют один знак, то по достижении меньшей по модулю уставки сброса не происходит ВУ, соответствующее меньшей по модулю уставке, срабатывает каждый раз по достижении этой уставки, независимо от направления счета 	<p>t₁, t₃, t₅ – моменты уменьшения значения счетного регистра (появление импульса на счетном входе 2); t₂ – момент срабатывания ВУ2 при совпадении значений счетного регистра и уставки 2; t₄ – момент срабатывания ВУ1 при совпадении значений счетного регистра и уставки 1</p>

Продолжение таблицы 7.1

Наимено-вание режима	Функции входов	Принцип работы прибора	Иллюстрация
		<ul style="list-style-type: none"> если уставки имеют разные знаки (одна больше нуля, а вторая меньше), то сброс в ноль происходит по достижении каждой из уставок 	<p>t₁, t₃ – моменты уменьшения значения счетного регистра (появление импульса на счетном входе 2); t₂ – момент срабатывания ВУ2 при совпадении значений счетного регистра и уставки 2; t₄ – момент срабатывания ВУ1 при совпадении значений счетного регистра и уставки 1</p>
Реверсивный счет (<i>inP</i> = 5)	Вх. 1 – счет. Вх. 2 – смена направления счета (реверс). Вх. 3 – сброс.	После подачи питания прибор по умолчанию находится в состоянии прямого счета. Для организации обратного счета следует подать сигнал на вход 2. Таким образом используются два счетных входа: импульсы, поступающие на первый вход, приводят к увеличению значения счетчика, направление счета меняется циклически с приходом каждого нового импульса на второй вход. В данном случае используется две уставки (по достижении каждой из них замыкается соответствующее ВУ):	

Продолжение таблицы 7.1

Наимено-вание режима	Функции входов	Принцип работы прибора	Иллюстрация
	Bx. 4 – блокировка	<ul style="list-style-type: none"> если обе уставки имеют один знак 	<p>t₁, t₂ – моменты изменения направления счета (появление импульса на счетном входе 2); t₃ – момент срабатывания ВУ2 при совпадении значений счетного регистра и уставки 2; t₄ – момент срабатывания ВУ1 при совпадении значений счетного регистра и уставки 1</p>

Продолжение таблицы 7.1

Наимено-вание режима	Функции входов	Принцип работы прибора	Иллюстрация
		<ul style="list-style-type: none"> если уставки имеют разные знаки 	<p>t₁, t₃ – моменты изменения направления счета (появление импульса на счетном входе 2); t₂ – момент срабатывания ВУ2 при совпадении значений счетного регистра и уставки 2; t₄ – момент срабатывания ВУ1 при совпадении значений счетного регистра и уставки 1</p>
Квадратурный / работа с энкодерами (inP = 6)	Вх. 1 – счет 1. Вх. 2 – счет 2. Вх. 3 – сброс. Вх. 4 – блокировка	Направление счета определяется по меандрам на двух входах. Если первый меандр опережает второй, считаются импульсы по первому входу в режиме увеличения, а если отстает – в режиме уменьшения. В данном случае используется две уставки (по достижении каждой из них замыкается соответствующее ВУ)	

Продолжение таблицы 7.1

Наимено-вание режима	Функции входов	Принцип работы прибора	Иллюстрация
		<ul style="list-style-type: none"> если обе уставки имеют один знак 	<p>t₁, t₂, t₅, t₆ – меандр по входу 1 опережает меандр по входу 2, прибор считает в режиме увеличения значения счетного регистра; t₃, t₄ – меандр по входу 1 отстает от меандра по входу 2, прибор считает в режиме уменьшения значения счетного регистра; t₇ – момент включения ВУ2 на время превышения счетным регистром значения уставки 2; t₈ – момент включения ВУ1 на время превышения счетным регистром значения уставки 1</p>

Продолжение таблицы 7.1

Наимено-вание режима	Функции входов	Принцип работы прибора	Иллюстрация
		<ul style="list-style-type: none"> если уставки имеют разные знаки 	<p>t₁, t₂ – меандр по входу 1 отстает от меандря по входу 2, прибор считает в режиме увеличения значения счетного регистра;</p> <p>t₃ – момент срабатывания ВУ2 при совпадении значений счетного регистра и уставки 2,</p> <p>t₄, t₅ – меандр по входу 1 опережает меандр по входу 2, прибор считает в режиме увеличения значения счетного регистра;</p> <p>t₆ – момент срабатывания ВУ1 при совпадении значений счетного регистра и уставки 1</p>



ПРИМЕЧАНИЕ

По достижении физического предела счета (в случаях, когда не происходит обнуление счетчика по достижении уставки) прибор переносит результат переполнения и продолжает счет.

7.3 Настройка прибора с ПК

Для настройки прибора с ПК используются интерфейсы связи RS-485 и USB. Прибор поддерживает три протокола связи: ОВЕН, MODBUS RTU и MODBUS ASCII. Адреса, названия, размерности и hash-коды параметров прибора приведены в *Приложении A*.

Возможности программного обеспечения «Конфигуратор СИ30», предназначенного для программирования прибора с ПК, описаны в справке на Конфигуратор – см. компакт-диск из комплекта поставки. Также конфигуратор можно бесплатно скачать с сайта: www.owen.ru.

Кроме того, для контроля показаний счетчика посредством ПК используются параметры, описанные в *таблице A. 2 (Приложение A)*.

8 Техническое обслуживание

При выполнении работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать меры безопасности, изложенные в разделе 3.

Техническое обслуживание прибора проводится не реже одного раза в 6 месяцев и включает следующие процедуры:

- проверку крепления прибора;
- проверку винтовых соединений;
- удаление пыли и грязи с клеммника прибора.

9 Маркировка

На корпус прибора нанесены:

- наименование прибора;

- степень защиты корпуса по ГОСТ 14254;
- напряжение и частота питания;
- потребляемая мощность;
- класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0;
- знак утверждения типа средств измерений;
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (ЕАС);
- страна-изготовитель;
- заводской номер прибора и год выпуска.

На потребительскую тару нанесены:

- наименование прибора;
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (ЕАС);
- страна-изготовитель;
- заводской номер прибора и год выпуска.

10 Упаковка

Упаковка прибора производится в соответствии с ГОСТ 23088-80 в потребительскую тару, выполненную из коробочного картона по ГОСТ 7933-89.

Упаковка прибора при пересылке почтой производится по ГОСТ 9181-74.

11 Транспортирование и хранение

Прибор должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида. Крепление тары в транспортных средствах следует производить согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от минус 25 до +55 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.

Перевозку следует осуществлять в транспортной таре поштучно или в контейнерах.

Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.

Прибор следует хранить на стеллажах.

12 Комплектность

Наименование	Количество
Прибор	1 шт.
Паспорт и гарантийный талон	1 экз.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Методика поверки (по требованию заказчика)	1 экз.
Крепежные элементы	1 к-т
Компакт-диск с ПО	1 шт.



ПРИМЕЧАНИЕ

Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора.

13 Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации – **24 месяца** со дня продажи.

В случае выхода прибора из строя в течение гарантийного срока при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену.

Порядок передачи прибора в ремонт содержится в паспорте и в гарантийном талоне.

Приложение А. Настраиваемые параметры

Таблица А.1 – Настраиваемые параметры

Название и имя параметра	Адрес Modbus	Функция Modbus Запись/чтение	Hash-код	Формат, размер данных	Диапазон значений и отображение на ЦИ	Заводские настройки
Уставка 1 <i>U1</i>	0x000C 0x000D	0x06, 0x10 / 0x03	0xFA1E	Long (4 байта)	от минус 99999 до 999999	999999
Уставка 2 <i>U2</i>	0x000E 0x000F	0x06, 0x10 / 0x03	0x9707	Long (4 байта)	от минус 99999 до 999999	0
Режим счета <i>CnP</i>	0x0008	0x06, 0x10 / 0x03	0x38D9	Word (2 байта)	0 – Прямой (1) 1 – Обратный (2) 2 – Командный (3) 3 – Индивидуальный (4) 4 – Реверсивный (5) 5 – Квадратурный (6)	Прямой
Режим вывода <i>out</i>	0x0009	0x06, 0x10 / 0x03	0xD11F	Word (2 байта)	0 – Включено после уставки (1) 1 – Включено до уставки (2) 2 – Включено на время после уставки (3)*	Включено после уставки

Продолжение таблицы А.1

Название и имя параметра	Адрес Modbus	Функция Modbus Запись/чтение	Hash-код	Формат, размер данных	Диапазон значений и отображение на ЦИ	Заводские настройки
					3 – Включено на время при кратных уставке значениях (Ч)	
ПРИМЕЧАНИЕ						
					* По достижении уставки на время, задаваемое в параметрах t_1 и t_2 , происходит замыкание ВУ, значение счета обнуляется и счетчик продолжает счет от нулевого значения (параметр $SP_n = rEEt$).	
Временной отрезок для ВУ1 t_1	0x0010 0x0011	0x06, 0x10 / 0x03	0x2E75	Unsigned long (4 байта)	от 0 до 999990 мс	1000 мс
Временной отрезок для ВУ2 t_2	0x0012 0x0013	0x06, 0x10 / 0x03	0x436C	Unsigned long (4 байта)	от 0 до 999990 мс	1000 мс
Положение десятичной точки множителя FdP	0x0014	0x06, 0x10 / 0x03	0x6ABF	Word (2 байта)	0 (----) 1 (---.-) 2 (--.-) 3 (-.-) 4 (-.-) 5 (-.--)	0

Продолжение таблицы А.1

Название и имя параметра	Адрес Modbus	Функция Modbus Запись/чтение	Hash-код	Формат, размер данных	Диапазон значений и отображение на ЦИ	Заводские настройки
Множитель F	0x0015 0x0016	0x06, 0x10 / 0x03	0x3085	Unsigned long (4 байта)	от 0,00001 до 99999	1
Положение десятичной точки dP	0x0007	0x06, 0x10 / 0x03	0xB3EB	Word (2 байта)	0 (----)	0
					1 (---.-)	
					2 (--.-)	
					3 (-.-)	
					4 (-.--)	
					0 – Продолжить счет без сброса (Люк)	
Тип работы после достижения уставки SPn	0x000A	0x06, 0x10 / 0x03	0x69B2	Word (2 байта)	1 – Остановить счет до появления сигнала «СБРОС» (Люп)	Продолжить счет без сброса
					2 – Сбросить счетчик и продолжить счет (ЛюЕЕ)	
					0 – Сбросить счетчик (Лю)	
Тип работы по сигналу «Сброс» rSt	0x000B	0x06, 0x10 / 0x03	0x4C9A	Word (2 байта)	1 – Сбросить счетчик и снять выходные сигналы (Лю)	Сбросить счетчик

Продолжение таблицы А.1

Название и имя параметра	Адрес Modbus	Функция Modbus Запись/ чтение	Hash-код	Формат, размер данных	Диапазон значений и отображение на ЦИ	Заводские настройки
					2 – Сбросить счетчик и ждать сигнала «Старт» (3)	
					3 – Сбросить счетчик и ждать сигнала «Стоп» (4)	
Частота входного фильтра <i>F_{рЕ9}</i>	0x0017	0x06, 0x10 / 0x03	0x9FE6	Word (2 байта)	от 1 до 50000 Гц	50000 Гц
Минимальная длительность сигнала на управляющих входах <i>Гн_{т.т}</i>	0x0018 0x0019	0x06, 0x10 / 0x03	0x5C98	Unsigned long (4 байта)	от 10 до 9999990 мкс	10 мкс
Входная логика ¹⁾ (тип входного сигнала) <i>5_{СБ}</i>	0x001D	0x06, 0x10 / 0x03	0x601C	Word (2 байта)	0 – nPn 1 – PnP	nPn
Яркость ЦИ <i>б_{рНt}</i>	0x001C	0x06, 0x10 / 0x03	0x0AE6	Word (2 байта)	от 0 до 3 (! – 4)	3

Продолжение таблицы А.1

Название и имя параметра	Адрес Modbus	Функция Modbus Запись/ чтение	Hash-код	Формат, размер данных	Диапазон значений и отображение на ЦИ	Заводские настройки
Блокировка кнопок <i>LoCμ</i>	0x001A	0x06, 0x10 / 0x03	0xE954	Word (2 байта)	0 – Кнопки разблокированы (оFF) 1 – Заблокирован сброс счетчика (!) 2 – Заблокировано изменение уставок (?) 3 – Заблокированы сброс и изменение уставок (?)	Кнопки разблокированы
Восстановление заводских настроек <i>dEFAULT</i>	–	–	–	–	YES / no	–
Пароль <i>PASS</i>	0x001E	0x06, 0x10 / 0x03	0x2728	Word (2 байта)	от 0000 до 9999	0000
Уставка, отображаемая на ЦИ ²⁾ <i>Ind2</i>	0x001B	0x06, 0x10 / 0x03	0xCA00	Word (2 байта)	0 – Уставка 1 1 – Уставка 2	0

Продолжение таблицы А.1

Название и имя параметра	Адрес Modbus	Функция Modbus Запись/ чтение	Hash-код	Формат, размер данных	Диапазон значений и отображение на ЦИ	Заводские настройки
Команда применения настроек ²⁾ <i>RPL</i>	—	—	—	—	1 – Выход с сохранением 2 – Выход без сохранения 3 – Возврат на заводские настройки	—
Настройки RS-485						
Скорость передачи данных <i>bPS</i>	0x0000	0x06, 0x10 / 0x03	0xB760	Word (2 байта)	0 – 2400 1 – 4800 2 – 9600 3 – 14400 4 – 19200 5 – 28800 6 – 38400 7 – 57600 8 – 115200	9600
Длина слова данных <i>LEN</i>	0x0001	0x06, 0x10 / 0x03	0x523F	Word (2 байта)	0 – 7 бит (7б _{it}) 1 – 8 бит (8б _{it})	8 бит
Паритет <i>P-ЕЧ</i>	0x0002	0x06, 0x10 / 0x03	0xE8C4	Word (2 байта)	0 – Без паритета (<i>no</i>) 1 – Четный паритет (<i>EuEn</i>)	Без паритета

Продолжение таблицы А.1

Название и имя параметра	Адрес Modbus	Функция Modbus Запись/ чтение	Hash-код	Формат, размер данных	Диапазон значений и отображение на ЦИ	Заводские настройки
					2 – Нечетный паритет (<i>odd</i>)	
Количество стоп-бит <i>SbCt</i>	0x0003	0x06, 0x10 / 0x03	0xB72E	Word (2 байта)	0 – 1 стоп-бит 1 – 2 стоп-бита	1 стоп-бит
Базовый адрес прибора ^{3) <i>Addr</i>}	0x0005	0x06, 0x10 / 0x03	0x9F62	Word (2 байта)	от 0 до 255 при <i>RLen</i> = 8 от 0 до 2047 при <i>RLen</i> = 11	16
Длина сетевого адреса ^{2) <i>RLen</i>}	0x0004	0x06, 0x10 / 0x03	0x1ED2	Word (2 байта)	8 бит 11 бит	8 бит
Задержка ответа по RS-485 <i>rSdL</i>	0x0006	0x06, 0x10 / 0x03	0xCB5F	Word (2 байта)	от 0 до 45	0
Примечания						
1) Установка параметра <i>SbCt</i> работает совместно с DIP-переключателем (см. раздел 5.4).						
2) Параметры, не отображаемые в режиме настройки прибора.						
3) Для протокола Modbus адрес 0 зарезервирован под широковещательные посылки. Для протокола ОВЕН адрес 255 зарезервирован под широковещательные посылки.						

Таблица А.2 – Считываемые параметры

Название и имя параметра	Адрес Modbus	Функция Modbus чтение	Hash-код	Формат и размер данных	Примечание
Текущее значение счетчика импульсов <i>Цтг</i>	0x0000 0x0001	0x04	0xA158	Long (4 байта)	–
Текущее значение счетчика в физических единицах <i>ЦЕУ</i>	0x0002 0x0003	0x04	0xB8BC	Long (4 байта)	–
Текущее состояние «Старт/стоп» <i>5т5с</i>	0x0004	0x04	0x6577	–	0 – старт; 1 – стоп
Текущий режим (счет, настройка) <i>Цр</i>	0x0005	0x04	0xCC41	Word (2 байта)	0 – счет (пароль не требуется); 1 – настройка с клавиатуры; 2 – настройка с ПК; 3 – счет (требуется пароль)
Код сетевой ошибки при последнем обращении	0x0006	0x04	0x0233	Word (2 байта)	От 0 до 255. После включения прибора – 0

Продолжение таблицы А.2

Название и имя параметра	Адрес Modbus	Функция Modbus чтение	Hash-код	Формат и размер данных	Примечание
к прибору <i>н.Ег</i>					
Название прибора <i>дЕи</i>	0x0007 0x0008	0x04	0xD681	Строка ASCII (4 байта)	–
Версия ПО <i>иЕг</i>	0x0009 0x000A	0x04	0x2D5B	Строка ASCII (4 байта)	X.YY, где X – номер версии, YY – номер подверсии

Таблица А.3 – Битовые параметры

Название и имя параметра	Адрес Modbus	Функция Modbus запись/чтение	Hash-код	Формат и размер данных	Примечание
Дискретные входы					
Текущее состояние входа «Сброс» <i>г5с</i>	0x0000	– / 0x02	0xC010	Byte (1 байт) 0 / 1	–
Текущее состояние входа «Блокировка» <i>Locc</i>	0x0001	– / 0x02	0x93EC	Byte (1 байт) 0 / 1	–

Продолжение таблицы А.3

Название и имя параметра	Адрес Modbus	Функция Modbus записи/чтение	Hash-код	Формат и размер данных	Примечание
Дискретные выходы					
Состояние выхода 1 S5E1	0x0000	- / 0x01	0x6FFD	Byte (1 байт) 0 / 1	-
Состояние выхода 2 S5E2	0x0001	- / 0x01	0x52A1	Byte (1 байт) 0 / 1	-
Сброс счетчика r5E1	0x0002	0x05, 0x0F / 0x01	0xDF1F	Byte (1 байт) 0 / 1	0 – нет действия; 1 – сброс
Включение/ отключение режима программного управления счетчиком СТАРТ/СТОП S5E0FF	0x0003	0x05 / -	-	-	0 – ВЫКЛ (0x0000); 1 – ВКЛ (0xFF00)
Команда задания режима программного управления счетчиком СТАРТ/СТОП PS5E5E	0x0004	0x05 / -	-	-	0 – СТОП (0x0000); 1 – СТАРТ (0xFF00)



Центральный офис:

111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5

Тел.: (495) 641-11-56 (многоканальный)

Факс: (495) 728-41-45

www.owen.ru

Отдел сбыта: sales@owen.ru

Группа тех. поддержки: support@owen.ru

Рег. 2748